


### Manipulación técnica de 301H-5HS

Telemando programable para la banda SAW 433,92Mhz y Frecuencia normal

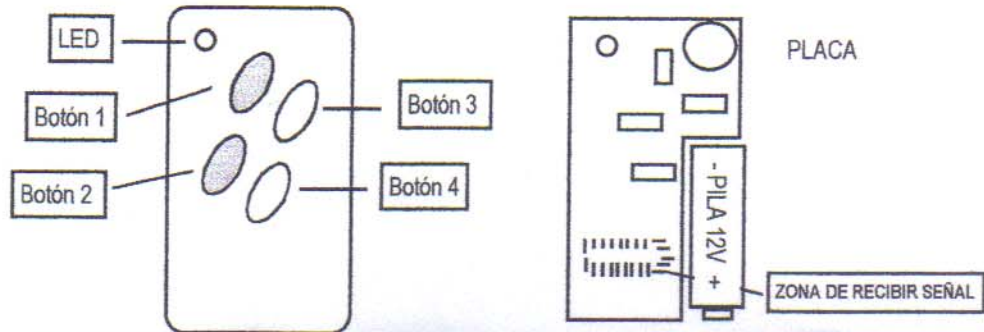

**Paso 1.** Coloque una pila de alcalina 12V respetando la polaridad indicada.

**Paso 2. Apriete botón 1 y 2 de 301H-5HS a la vez...**

- A. el LED se pone parpadeando 3 veces, luego suelte - preparando para grabar código de SAW 433,92Mhz.
- B. el LED se pone parpadeando 2 veces, luego suelte - preparando para grabar código de 250-430Mhz.
- \*\*\* el LED se pone parpadeando 1 vez, luego suelte - para fijar código y frecuencias.

**Después de Paso 2.-A., o Paso 2-B.**

Apriete cualquier botón del 301H-5HS, el LED se enciende y apaga muy rápido, no lo suelte el botón, luego aprieta el botón del mando original, se acerca lentamente al mando 301H-5HS según dibujos abajos hasta que el LED de 301H-5HS se enciende y se apaga, que quiere decir el código y la frecuencias del botón de su mando original ya está duplicado al botón de 301H-5HS.

301H-5HS duplicar código y frecuencias automáticamente a la vez, no lo necesita ajustar nada.

**Paso 3.** Apriete botón 1 y 2 de 301H-5HS a la vez el LED se pone parpadeando 1 vez, luego suelte. (O. K.)

NOTA: Después de usar una temporada, en caso de que la cobertura se pone corta, hay que cambiar la pila.

